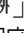


# 電話を受けられないときに相手からのメッセージを録音する

電話を受けられないとき、相手のメッセージを 音します。(簡易留守 )

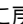
## 簡易留守録を設定する




簡易留守 は電源が切れていたり、オフラインモードにしているときや「」の表示が出ているときは使用できません。このときは、オプションサービスの留守番電話サービスをご利用ください。(P.15-4)


- 簡易留守 できるのは、音声メモ (P.14-7) やマイボイスメモ (P.14-7) と合わせて20件まで、または最大約90秒です。

### 1 の順に押す。

音可能秒数が表示され、簡易留守 に設定されます。

(設定完了後、待受画面に戻り「」が表示されます。)

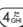


■ 応答文再生 :  → 「電話」選択 →  → 「7簡易留守」選択 → 


→ 「3応答文再生」選択 → 

■ 留守 応答 / 音中の受話音量の変更 :  → 「電話」選択 →  → 「7 簡易留守」選択 →  → 「4音量設定」選択 →  → 「1受話音量連動」 / 「2サイレント」選択 → 

### 応答時間変更

- 電話がかかってきてから簡易留守 が応答するまでの時間を、0～59秒の間で設定します。(お買い上げ時：9秒)


  → 設定時間入力 (00～59秒) → 

■ 着信音を鳴らさずに簡易留守 で応答：設定時間「00」を入力 → 

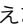
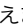
- 簡易留守 をオプションサービスの留守番電話サービス、または転送電話サービスと併せてご利用になる場合は、設定されている呼出時間の短い機能が優先されます。また、簡易留守 を優先していても、音件数が一杯になると、留守番電話サービスや転送電話サービスが優先されます。

### 簡易留守録を設定すると

- 着信があると、相手に応答文が流れたあと 音が始まります。

- 音中にV402SHをクローズポジションにしても、音は止まりません。
- 音中に電話に出る： (音内容は残りません。)

- 音が終わると、「」が表示されます。

音後、簡易留守 が設定できない状態(下記)になったときは、簡易留守 は自動的に解除され、「」表示が消えます。「」は用件を消去するまで表示したままです。)

### 簡易留守録が設定できない状態

- マナーモード (P.3-3) 設定中は、簡易留守 の設定 / 解除はできません。マナーモードを解除してください。
- 音できる時間が4秒以下のときや、すでに20件 音されているときは、簡易留守 に設定できません。不要なメッセージを消去してください。(P.14-7)

### 簡易留守録を設定していないときの操作

- 着信中に $\odot$  の順に押すと、応答文が流れたあと、音が始まります。この場合、その着信に限り留守 音します。（簡易留守 は「OFF」の設定のままです。）
- サイドキー設定の着信時の動作（ $\text{P.14-3}$ ）を「簡易留守録」に設定しているときは、着信中に $\odot$  を長く（1秒以上）押すと、応答文が流れたあと、音が始まります。
- 簡易留守 が設定できない状態（ $\text{P.14-5}$ ）のときには、不要なメッセージを消去してください。（ $\text{P.14-7}$ ）

### シガーライター充電器に接続すると（車載簡易留守）

- オプション品のシガーライター充電器に接続すると、安全運転のため自動的に簡易留守に設定されます。この車載簡易留守を解除するときは、次の操作を行います。  
 $\odot$   $\rightarrow$  「2OFF」選択  $\rightarrow$   $\odot$

## 簡易留守録を解除する

- 1  $\odot$  の順に押す。  
簡易留守 の設定が解除され、待受画面に戻ります。

## 録音された用件を聞く

- 1  $\odot$  の順に押す。  
音件数表示後、新しいものから順に再生されます。最後の用件を再生し終わると、自動的に止まり、待受画面に戻ります。
- メニュー操作での再生： $\odot$   $\rightarrow$  「電話」選択  $\rightarrow$   $\odot$   $\rightarrow$  「7簡易留守」選択  $\rightarrow$   $\odot$   $\rightarrow$  「2録音再生」選択  $\rightarrow$   $\odot$
  - 再生途中の停止：再生中に

**補足** 再生中に電話がかかってくると  
●再生は自動的に止まります。電話に出るときは、 を押してください。

### ■再生中にできること（例：3件録音されているとき）

再生中に次の用件を聞く	再生中の用件の頭に戻す	再生中の1つ前の用件に戻す
再生中に $\odot$ を押す。	再生中に $\odot$ を押す。	再生中に $\odot$ を2回押す。

### 用件消去

- 再生中に、次の操作を行います。  
  $\rightarrow$  「1YES」選択  $\rightarrow$   $\odot$ 
  - 次の用件が 音されているときは、続けて再生されます。用件をすべて消去すると、「」が消えます。

## 通話内容や自分の声を録音する

通話中の相手の声（音声メモ）や、待受中の自分の声（マイボイスメモ）をV402SHに 音します。

- 音できる時間は、簡易留守 （ $\text{P.14-5}$ ）と合わせて最大約90秒です。ただし、音できる時間が3秒以下になったときや、用件やメモが20件 音されると、それ以上 音できなくなります。
- 待受中にSDメモリカードに音声 を 音することもできます。（ボイスレコーダー： $\text{P.10-4}$ ）

### 1 音声メモを録音するとき

■ 通話中に、 を長く（1秒以上）押す。

### マイボイスメモを録音するとき

■ 待受中に、 を長く（1秒以上）押す。

■ 「1マイボイスメモ」を選び、 $\odot$ を押す。

### 2 録音が始まる。

- 音声メモのときは、相手の声だけが 音されます。
- マイボイスメモのときは、送話口に向かってお話しください。送話口からの距離の目安は、5～10cm位です。
- 音終了：再度 または  $\odot$

**補足** 音声メモの場合、クローズ終話設定（ $\text{P.2-12}$ ）が「ON」に設定されているときにV402SHをクローズポジションにすると、電話が切れ、音も終わります。（このときは、残りの 音可能時間は表示されません。）

**注意** マイボイスメモを 音中に電話がかかってくると、音は中止されます。このとき、エニーキーアンサー（ $\text{P.2-6}$ ）で電話に出ることができます。（途中までの 音は保存されています。）

**補足** ●電源を切っても 音内容は保存されています。  
●マイボイスメモの再生方法や消去方法は、簡易留守 と同様です。（ $\text{P.14-6}$ ）